


MOSF-SV-3B

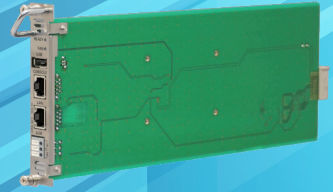

MOSF-SVS-3B



MOSF-SV-1B

長年ご愛顧いただいた光サブラック監視ユニットが、
さらなる進化を遂げて新登場！
操作性と作業効率を一新する、新しい体験をお届けします！

特 長

• WEB画面の一新！

当社デジタル系コントローラーの思想を踏襲し、操作性を向上

※従来のサブラックTOP画面は簡素化して表示

The screenshot displays the '光サブラック監視画面' (Optical Sub-rack Monitoring Screen). The top navigation bar includes 'ステータス一覧' (Status Overview), 'ログ一覧' (Log Overview), and '監視設定・メンテナンス' (Monitoring Settings & Maintenance). The main content area is divided into two panels. The left panel shows a 'ステータス一覧' (Status Overview) with a table of slots and their status. The right panel shows a 'スロット' (Slot) details view for a selected slot, displaying its status, type, and name. The interface is clean and modern, with clear status indicators and easy navigation.

• ログ機能を実装！

異常正常状態・設定制御などをSVへログとして保存し、異常発生時の調査が容易に

The screenshot shows the 'ログ一覧' (Log Overview) section of the web interface. It features a table with columns for 'ログID' (Log ID), '発生日時' (Occurrence Date/Time), 'ログ区分' (Log Category), 'ユニット' (Unit), and '詳細' (Details). The logs are color-coded by status: green for normal, yellow for warning, and red for error. A 'CSVをダウンロード' (Download CSV) button is available for data export. The interface is designed for easy log review and troubleshooting.

優先監視機能を実装


作業対象ユニットの状態更新頻度を高めることで作業時間が短縮！
MOSFシリーズ3Uの場合：約11秒周期 → 約3秒周期！！

スロット監視順

通常監視	1	→	2	→	3	→	4	→	5	→	6	→	7	→	8	→	9	→	1
優先監視(スロット1)	1	→	2	→	1	→	3	→	1	→	4	→	1	→	5	→	1	→	6

各ユニットの設定ファイルインポート／エクスポート


同一機種種のユニットに対して設定をコピーすることが可能です。
ユニット増設時や、ユニット交換時の復旧などを円滑に実施することができます。
例：サブラックのスロット#1、#2が同一機種の場合

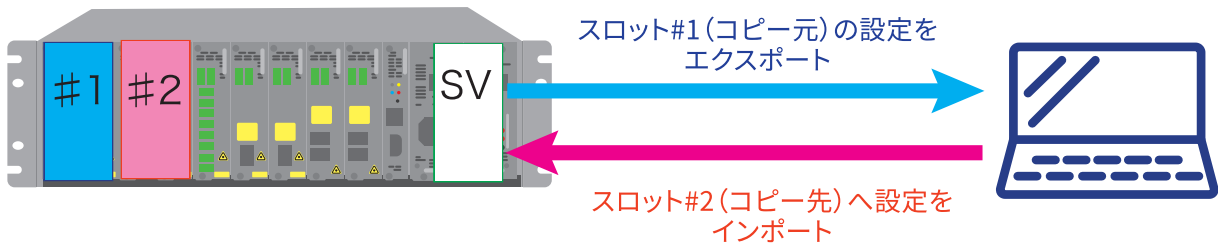

各ユニットの設定情報＋ステータス情報もエクスポートすることが可能！
完成図書などに活用することで作業効率を改善できます。

スロット監視設定機能を実装

非運用保守ユニット実装時に発生するユニットアラームをマスクし、サブラック全体を運用ユニットのみで監視することができます。

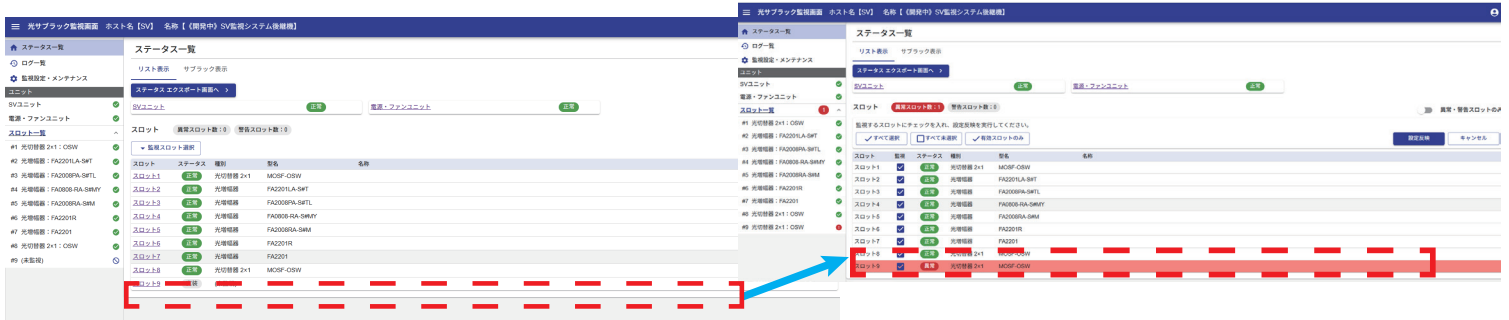

- ・カタログ中の製品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。
- ・カタログ中の製品写真は印刷のため、実際の製品の色と多少異なります。
- ・カタログに掲載されている製品写真・文章・イラストの無断転載はお断りします。



M117C 202507

当社製品・システム等のお問い合わせは、お近くの営業所、
またはミハル通信ウェブサイトよりご相談下さい。

ミハル通信株式会社 鎌倉本社 〒247-0051 神奈川県鎌倉市岩瀬 1285
Tel.0467-44-9111 Fax.0467-44-6491